

Oberschränklift - DIAGO 504



Oberschränklift für neue oder vorhandene Schränke. Der "Diago" senkt den Schrank in einer bogenförmigen Bewegung bis zur Arbeitsplattenvorderkante ab. Die Bewegung erfolgt stufenlos und kann an jeder beliebigen Stelle angehalten werden. Der Lift lässt sich leicht montieren und benötigt in der Tiefe lediglich 11,0 cm Platz. Es können Schrankbreiten bis zu 180,0 cm verfahren werden. Der obere Schrankträger ist verstellbar und kann Schränke mit einer Höhe von 70,0 bis 110,0 cm aufnehmen. Für maximale Sicherheit sorgt eine unter dem Schrank montierte Klemmschutzplatte



Mikrowellen und Dampfgarer können integriert werden.



Breite Oberschränke lassen sich komfortabel verfahren.




Der Oberschrank wird diagonal nach vorne unten gefahren.



Durch die vertiefte Schrankseite ist der Liftbeschlag komplett unsichtbar.



Ein Auszug im Arbeitsplattenbereich erleichtert die Arbeit mit der Mikrowelle.

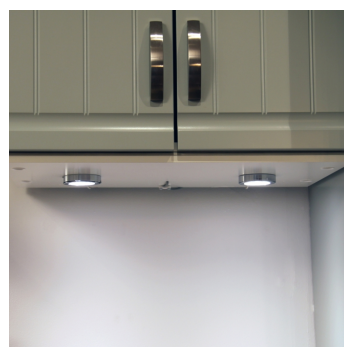

Als Zubehör ist eine Arbeitsplatzbeleuchtung erhältlich.



Der Klemmschutz stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung.

Produktvarianten

Komplett-Set, Oberschränklift Diago 504 - Taster fertig verkabelt. Für Schrankbreite 60,0-110,0 cm




Komplett-Set, Oberschränklift Diago 504 - Funktaster. Für Schrankbreite 60,0-110,0 cm




Komplett-Set, Oberschränklift Diago 504, Funkfernbedienung. Für Schrankbreite 60,0-110,0 cm



Komplett Oberschränklift DIAGO 504 - Taster fertig verkabelt. Für Schrankbreite 120,0-180,0 cm

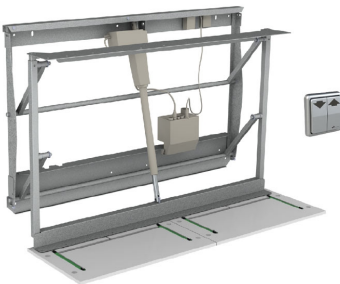

Komplett Oberschränklift DIAGO 504 - Funktaster. Für Schrankbreite 120,0-180,0 cm

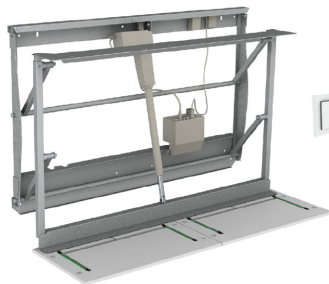

Komplett-Set, Oberschränklift Diago 504, Funkfernbedienung. Für Schrankbreite 120,0-180,0 cm

