

# SLIMLIFT 6250 - wandhängend



Der SLIMLIFT 6250 ist ein wandhängender Arbeitsplattenlift der aufgrund seiner großen Flexibilität individuell ausgestattet werden kann. Spülen und Kochfelder lassen sich leicht integrieren.

Das System bietet viel Freiraum für Beine und Knie. Um den Lift harmonisch ins Küchendesign zu integrieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten die Installationen auf der Wand zu verkleiden.

Der Slimlift lässt sich stufenlos und leise verfahren. Auf Wunsch kann der Lift mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden.




Durch die geringe Aufbauhöhe ergibt sich beim Slimlift eine optimale Unterfahrbarkeit mit viel Beinfreiheit.



Die Arbeitsplatte darf seitlich bis zu 10,0 cm überstehen, somit ist eine optimale Anpassung gewährleistet.



Beim Einbau von Spülen empfehlen wir die Spüle mit Fronten passend zur Küche zu verkleiden.

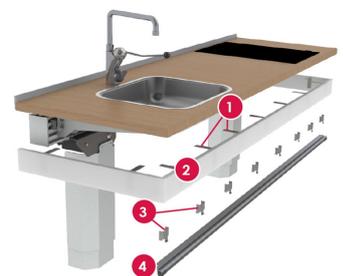

Frontblenden können mittels Winkeln befestigt werden. 1) Winkel 2) Frontblende 3) Beschlag für Klemmschutzleiste 4) Klemmschutzleiste



Der Slimlift kann auch als höhenverstellbarer Ansetztisch verwendet werden. Somit kann bequem im sitzen als auch im stehen gearbeitet werden.

# Produktvarianten

**Slimlift 6250, Breite 55,0-95,0 cm**



**Slimlift 6250, Breite 155,0-175,0 cm**



**Slimlift 6250, Breite 195,0-255,0 cm**



**Slimlift Corner 6253, Breite  
115,0-255,0 cm**

